

Fiche de sécurité

Imprimante 3D

Creality Ender 3 V3-SE

Impression par dépôt de matière fondue (FDM)



Consignes de sécurité

- 1 - Ne pas toucher la buse chauffante lorsque l'imprimante est sous tension.
- 2 - Ne pas toucher la surface d'impression avec les doigts.
- 3 - Laisser la surface d'impression refroidir avant de retirer la pièce imprimée.
- 4 - Ne pas toucher la machine pendant l'impression.

Risques particuliers

Brûlures de la peau, des cheveux ou des vêtements pendant le fonctionnement.

Risque de pincement pendant le fonctionnement.

Risque de blessure lors du décollage de la pièce à l'aide de la spatule.

Equipements de Protection Individuelle

- Cheveux attachés.
- Gants lors de l'utilisation de la spatule.

Procédure de lancement de l'impression

1 - Mettre l'imprimante sous tension en appuyant sur l'interrupteur sur le côté gauche de la machine.




2 - Insérez la carte SD dans le lecteur sur le côté gauche de l'imprimante.



ATTENTION ! La carte doit être insérée à l'envers (contacts dorés vers le haut).

3 - Assurez-vous qu'aucun débris d'impression ni aucune poussière se trouve sur la surface d'impression.

ATTENTION ! Ne touchez pas le plateau avec les doigts !

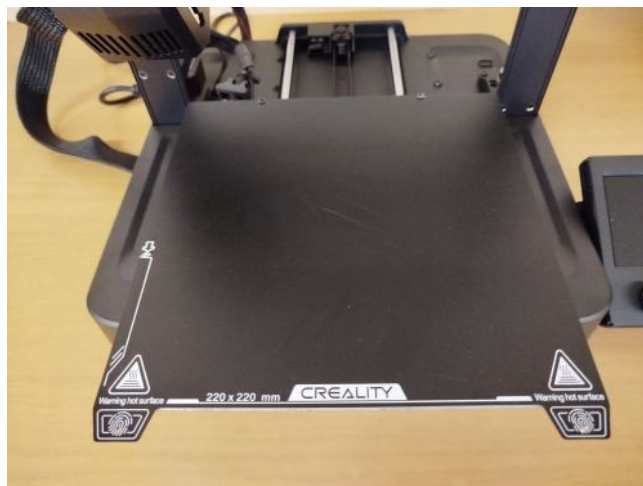

4 - Utilisez la molette sous l'écran pour naviguer dans le menu.

5 - Sélectionnez « Impression » en appuyant sur la molette.

6 - Sélectionnez votre fichier dans la liste pour lancer l'impression. Validez en cliquant sur « Confirmer ».

